

# マナーモード設定

## マナーモードを設定／解除する


静かにすべき場所などでは、着信音やボタン確認音などが鳴らないように設定できます。電話がかかってくるとバイブレータ（振動）でお知らせします。

- お買上げ時は、バイブレータ、簡易留守録が自動的に設定されます。電話がかかってくると一定時間振動し、続いて簡易留守録で相手の用件が録音されます。小声通話は設定されません。


### 設定する

#### 1 待受画面で を1秒以上押す

マナーモードが設定されます。

-  (マナー) を1秒以上押しても設定できます。
- サブディスプレイメニューから「マナーモード設定」を選択しても設定できます。

マナーモード中

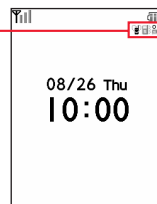


3

マナーモード

### 解除する

#### 1 待受画面で を1秒以上押す

マナーモードが解除されます。

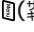-  (マナー) を1秒以上押しても解除できます。
- サブディスプレイメニューから「マナーモード設定」を選択しても解除できます。

### マナーモードを設定すると

- 以下の音は鳴らなくなります。
  - 各種着信音
  - 応答保留音
  - 警告音
  - ボタン確認音
  - 各種アラーム音
  - 情報画面表示中のサウンド
  - Vアプリ実行中のサウンド など
- 次の場合は、バイブレータでお知らせします。
  - 電話がかかってきたとき
  - アラームの設定時刻になったとき
  - メールやウェブ、ステーションの情報を受信したとき
- バイブレータ、簡易留守録、小声通話を自動的に設定できます（マナーモード内容変更で設定できます）。
- マナーモード中でも、カメラのシャッター音や連続撮影音、セルフタイマー音は鳴ります。

### 注意

- 電源を入れたまま充電するときは、マナーモードを解除してください。バイブレータにより、V401Dが卓上ホルダーから外れることがあります。

### 補足


- マナーモードを設定すると、着信音設定や効果音設定のバイブレータの各設定は無効になり、マナーモード内容変更のバイブレータの設定に従います。

## マナーモードの設定内容を変更する

マナーモードの内容を変更します。バイブレータ、簡易留守録、小声通話のそれぞれについて、マナーモードを設定したときにOnに設定するかしないかを選択できます。

項 目	説 明	お買上げ時
バイブレータ	電話がかかってきたときやアラームの指定時刻になったとき、またメールなどを受信したときに、振動で知らせるように設定します。	<input checked="" type="checkbox"/> (On)
簡易留守録	電話に出られないときに、相手のメッセージをV401Dに録音するように設定します。	<input checked="" type="checkbox"/> (On)
小声通話	通話中にマイクの感度を上げて、小声で話しても伝わるように設定します。	<input type="checkbox"/> (Off)

3 1  を押し、「設定」▶「マナーモード変更」を選択する


2 Onにする機能の ☐ を選び  (選択) を押す

☐ が ☒ になります。

● Offにするとき： ☒ を選択し ☐ にする

3  (登録) を押す

マナーモードの内容が変更されます。

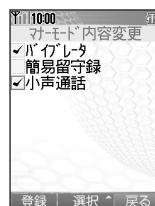

### 補足

- ここではマナーモードの内容を変更するだけです。
- ここでマナーモードの内容を変更しても、個々のバイブレータ、簡易留守録、小声通話の設定には反映されません。

## 小声通話

通話中にマイクの感度を上げて、小声で話しても伝わるようにします。通話を終了すると解除され、通常のマイクの感度に戻ります。

### 設定する

1 通話中に  を1秒以上押す

小声通話に設定されます。

● 通話中に解除するとき：  を1秒以上押す